

Säästä tämä ohje!

EcoDry Manual




Tärkeää!

- Omistajan tulee säästää tämä ohje!
- Lue koko ohje ennen asennusta.
- Älä poista pieniä vaahtopaloja etureunasta. (Ne pitävät huuhteluletkun paikoillaan).
- Älä hävitä mustaa tiivistenauhaa.
- Virtsakulhossa on esiasennettu vesilukko, joten siihen ei tule laittaa mitään muuta vesilukkoa.

Takuu

- EcoDry-istuimella on 2 vuoden takuu ostopäivästä. Ostokuitti esitettävä mahdollisen reklamaation yhteydessä.
 - Takuu on voimassa kun istuin on asennettu ohjeiden mukaisesti.
 - Takuu on voimassa vain kun istuin on hankittu asiantuntevalta jälleenmyyjältä.
-

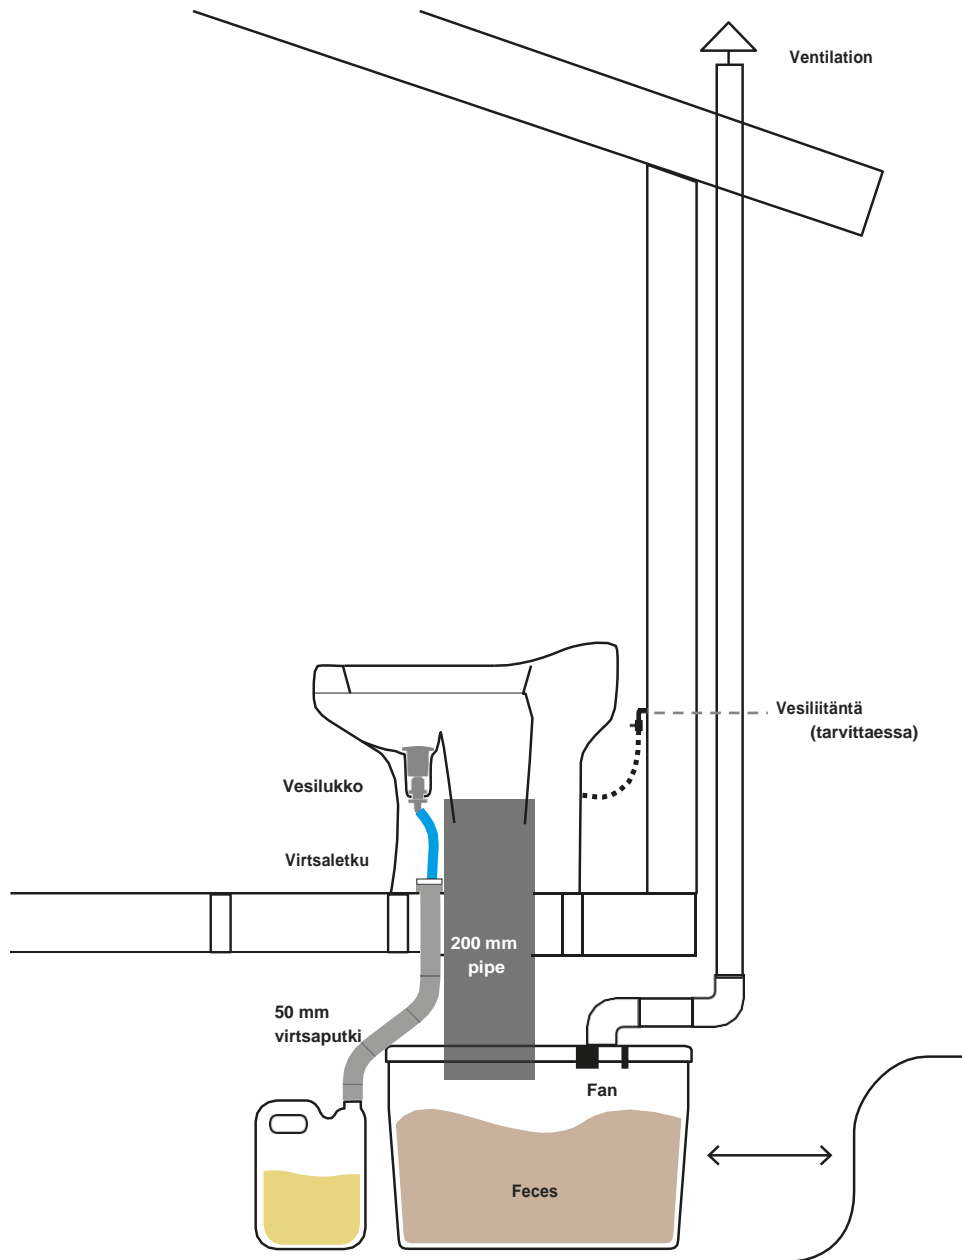

450 mm




395 mm




580 mm

Vesilukko
/ Vattenlås


Magneettivent
tiili
/ magnetventil

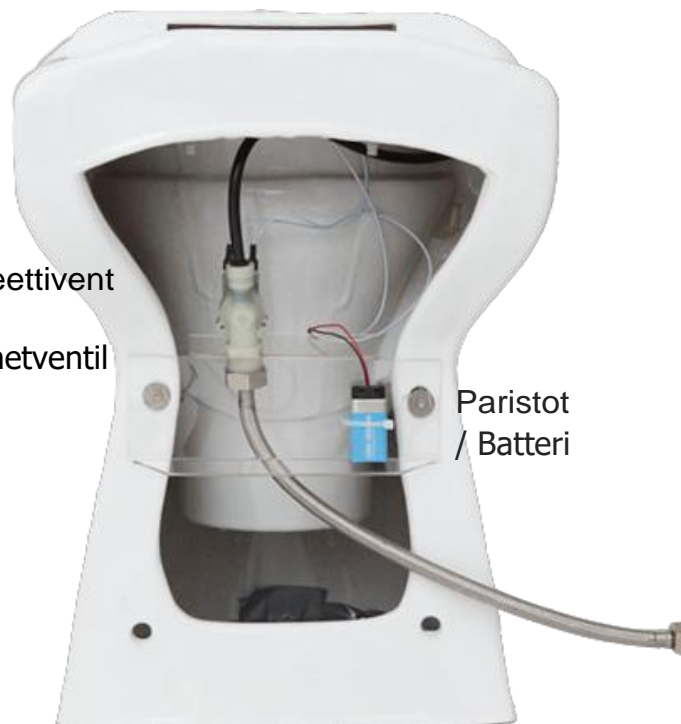


Paristot
/ Batteri

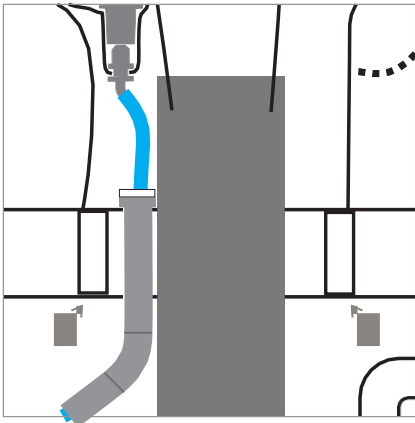


Tarkista asennuspaikka. Varmista että et riko lattiarakenteita.

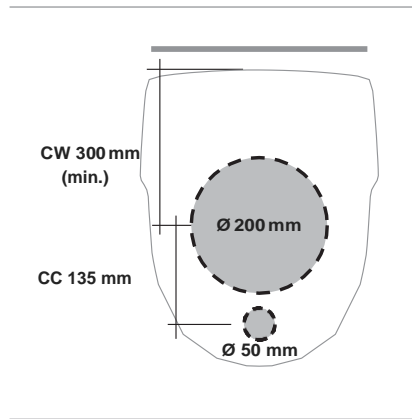


Piirrä reikien paikat lattiaan.

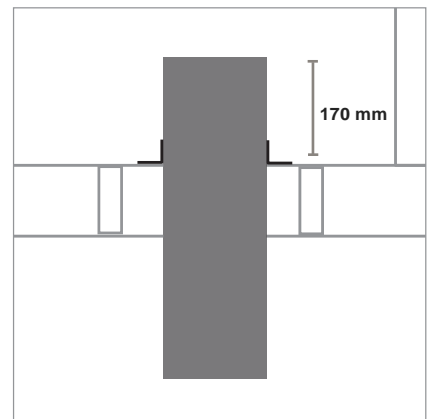


Väliputken tulee jäädä 170 mm lattiapinnan yläpuolelle. Väliputkessa on kannakkeet.

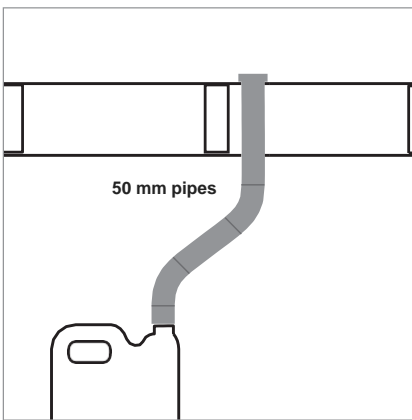


Mikäli käytät virsankeräykseen astiaa, vie 50 mm letku astialle. Varmista liitos esim silikonilla.

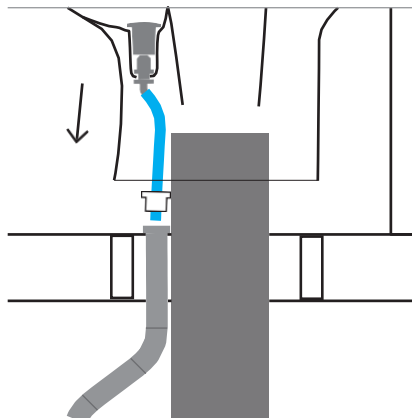


Laita istuin paikoilleen.

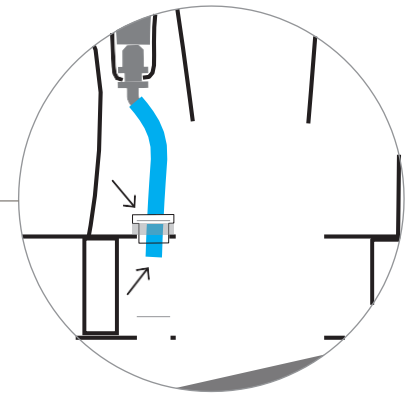


Valkoinen sovitin tulee painaa tiukasti paikoilleen.

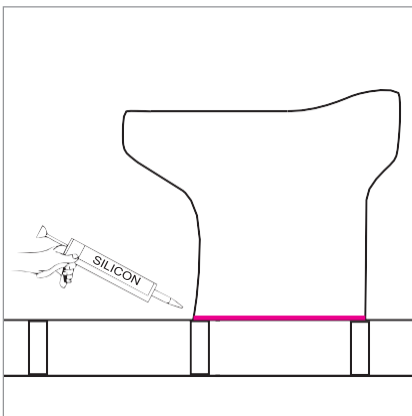


Käytä silikonilla istuimen kiinnittämiseksi lattiaan.

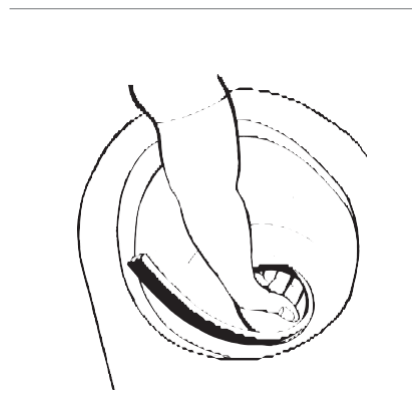

Aseta tiivistenauha väliputken ja postliinin väliin.

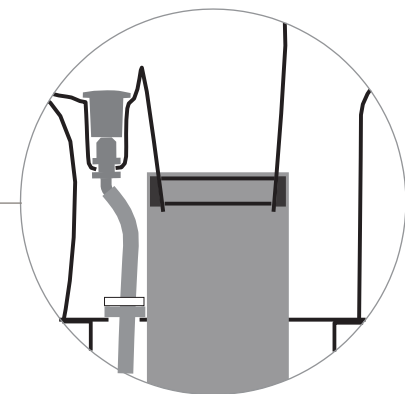


Tiivistenauha parantaa tuuletuksen toimintaa estämällä pahan hajun tulon WC-tilaan.

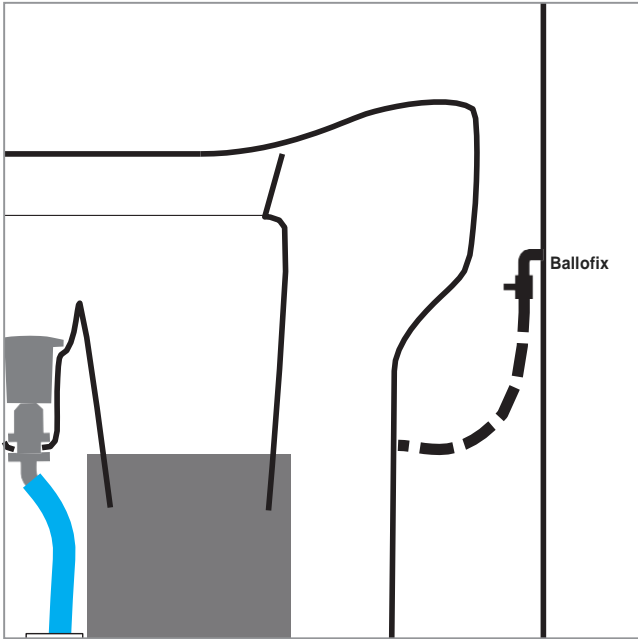


Huuhtelu (valinnainen)

Mikäli otat vesihuuhtelun käyttöön, liitä se suljettavaan vesiliitäntään noin 20 cm lattianpinnan yläpuolelle. Liitoksen koko on R15. Suositellaan vain kun virtsa kerätään erilliseen säiliöön tai ohjataan esim harmaavesisuodattimeen.

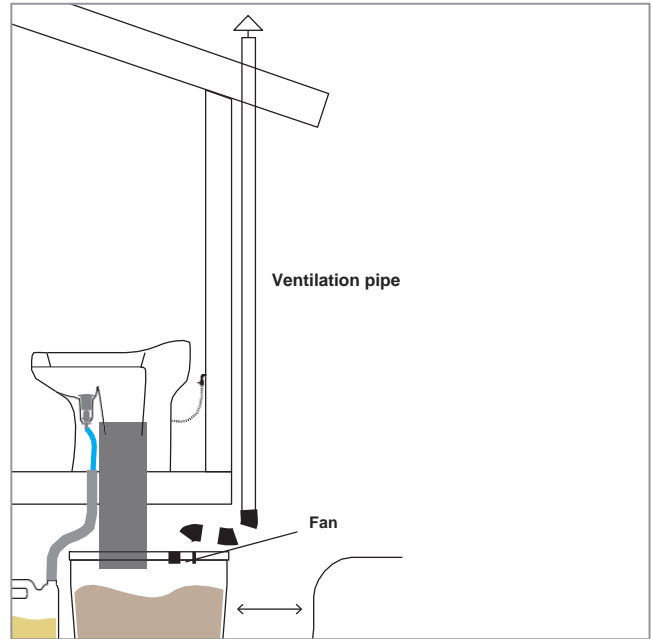

Tuuletus

Tuuletusputken halkaisija vähintään 100 mm. Vältä yli 45 asteen mutkia. Tarvittaessa voit laittaa tuuletusputkeen kanavapuhaltimen tehostamaan tuuletusta.

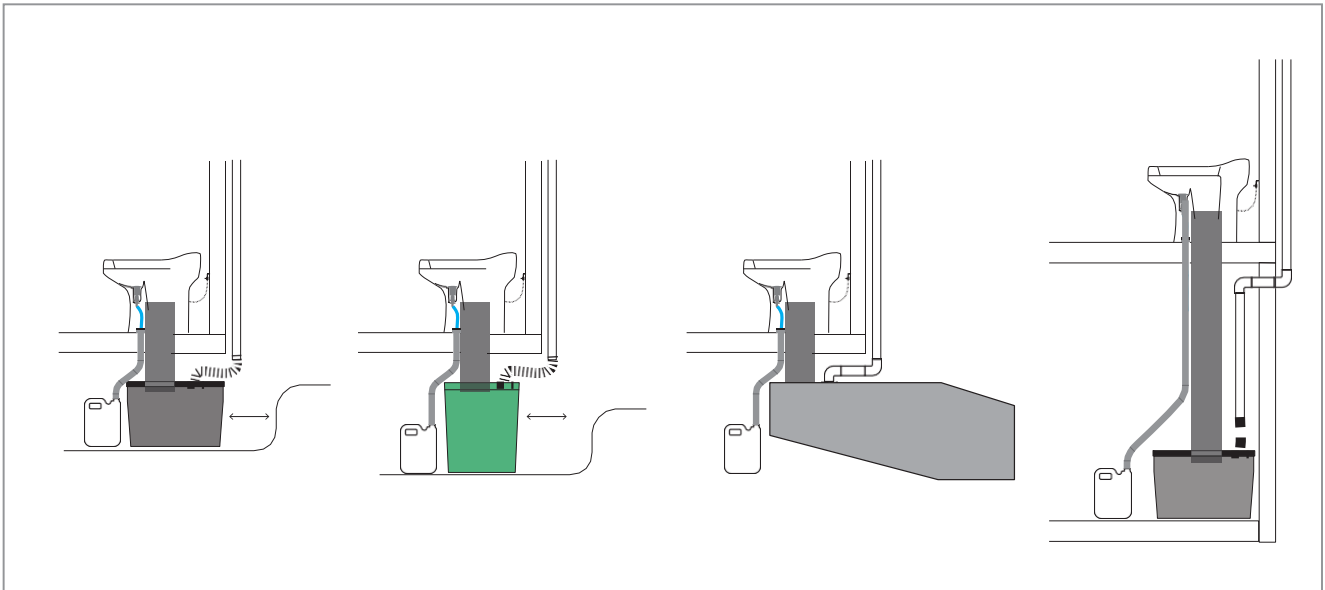

Kuinka käytetään:

> Istu ole hyvä!

EcoDry on pääosin kuin tavallinen WC-istuin. Parhaiten se toimii kun istut. Tällöin virtsa ohjautuu oikeaan paikkaan.

> Käytä aina hieman vettä.

EcoDry:n voi huuhdella vesiliitäntää apuna käyttäen tai kaatamalla kupillisen vettä virtsankeräyskulhoon.

Suosittelaaan käyttämään vain silloin kun virtsa ohjataan erilliseen säiliöön tai harmaaavesisuodattimeen.

> Älä laita vettä isommasta aukosta.

Huolto:

> Huolla virtsanerottimen vesilukko

Muutaman kerran vuodessa – nosta krominen kansi ja huuhtelee virtsanerotuspuoli kunnolla kuumalla vedellä. Kemikaaleja ei tarvitse käyttää.

> Pidä istuin puhtaana äläkä päästä vettä kompostoriin.

Ongelmatilanteet:

Huuhtelu ei toimi tai toimii huonosti?

- Tarkista että vesiliitos on auki.
- Tarkista paristot. Vaihda jos paristot tyhjentyneet.
- Jos vielääkään ei toimi, saattaa magneettiventtiili olla hajonnut. Syy jäätyminen tai salama. Magneettiventtiilin voi helposti vaihtaa. Tilaa jälleenmyyjältä tai suoraan Wostmanilta.

Mikäli käymälästä nousee paha haju?

- Kun kompostori toimii oikein ja tuuletus on tehty oikein, ei sen pitäisi haista pahalle.
- Mikäli kompostorista kuitenkin nousee pahaa hajua, voi virtsanerotusputken yrittää puhdistaa kuumalla vedellä tai pehmeällä vaijerilla. Älä vahingoita virtsaletkua!
- Aina käytön jälkeen voidaan heittää kupillinen kompostikuoriketta jätöksen päälle.

